

ルータ使用上の注意点

◇ルータの **WAN 側ポート** とお部屋の **LAN コンセント** を接続してください。


- ルータの側面に **「ON/OFF/AUTO」** のスイッチがある場合は必ず **「ON」** にしてください。
- **「CNV/RT/AP」** や **「ROUTER/AP」「AUTO/ROUTER/BRIDGE」** のスイッチがある場合は必ず **「RT」「ROUTER」 (ルータモード)** にしてください。

◇ルータを登録すると、Yahoo!、Google 等のインターネットへアクセスできないことがあります。回避方法としては、パソコンの設定で **「自動構成スクリプト」** を使用しないように変更してください。

●「自動構成スクリプト」を使用しない設定方法

「コントロールパネル」→「インターネットオプション」→「接続」タブ→「LAN の設定」ボタン→「自動構成スクリプトを使用する」のチェックを外す。

※ただし、**このチェックを外すと学内でインターネットにアクセスすることができなくなりますので、学内で使用する場合は必ずチェックを戻してください。**

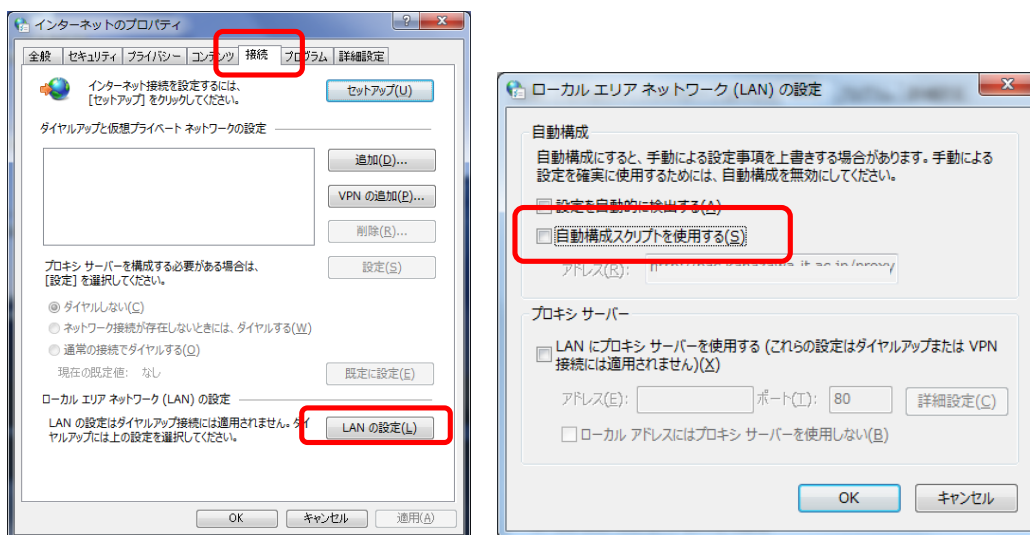

上記の設定とは別に、ルータの LAN 側 IP アドレスを変更 することも回避できます。

●ルータの LAN 側 IP アドレス変更方法

使用しているパソコンからルータにアクセスしていただき、以下の設定を行ってください。

WAN 側 IP アドレス : 「DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得」を選択。

LAN 側 IP アドレス : 「192.168.255.1/255.255.255.0」もしくは

「192.168.11.1/255.255.255.0」を設定。

※不明の場合は、ルータ (電源アダプタ・コード含む) を持って窓口までお越しください。

金沢工業大学内 イーグルネット事務局 (8号館3階)

TEL (076)246-0876 携帯 080-1956-7925 <http://www.eagle-net.ne.jp/>